


Le menu de configuration 2-17 n'est pas disponible sur les versions 1-02 et 1-03

Pour connaître la version de votre produit :

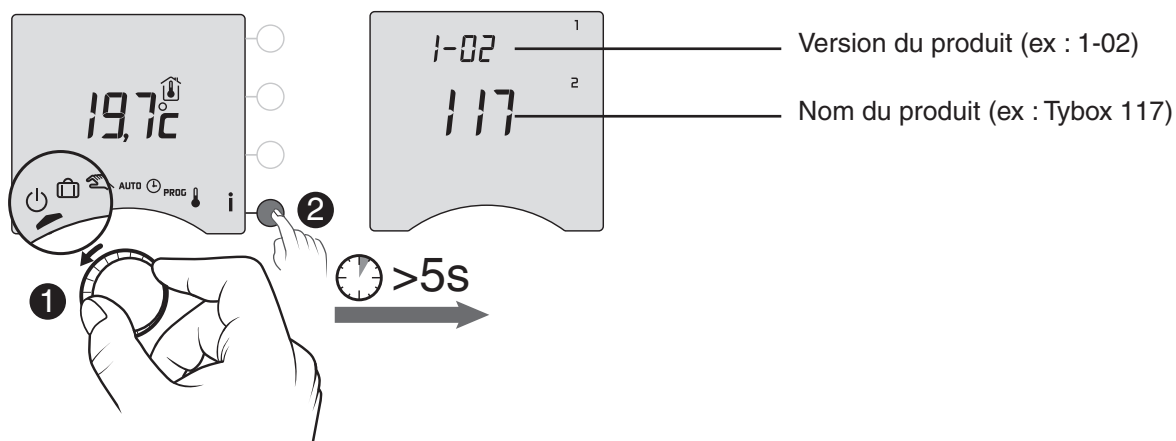

Tournez la molette sur , puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes.

Pour sortir du mode consultation, tournez la molette.

TYBOX 117 - 127 - 217 - 227



www.deltadore.com

Important product information (4)

	TYBOX 117 - 217	TYBOX 127 - 227
	2 x 1,5V LR03 - AAA Alkaline	230 V~ 50 Hz +/-10%
	2 A max., 230V~ (Type 1.C)	
°C	-5°C / +40°C	
	80 x 103 x 25 mm	
	IP 30	
CE		

> 5s Temps d'appui


Température mesurée

Température de consigne


PROG
x1 Programmation journalière

PROG
5 + 2 2 programmes journaliers (semaine + week-end)


PROG
x7 Programmation hebdomadaire

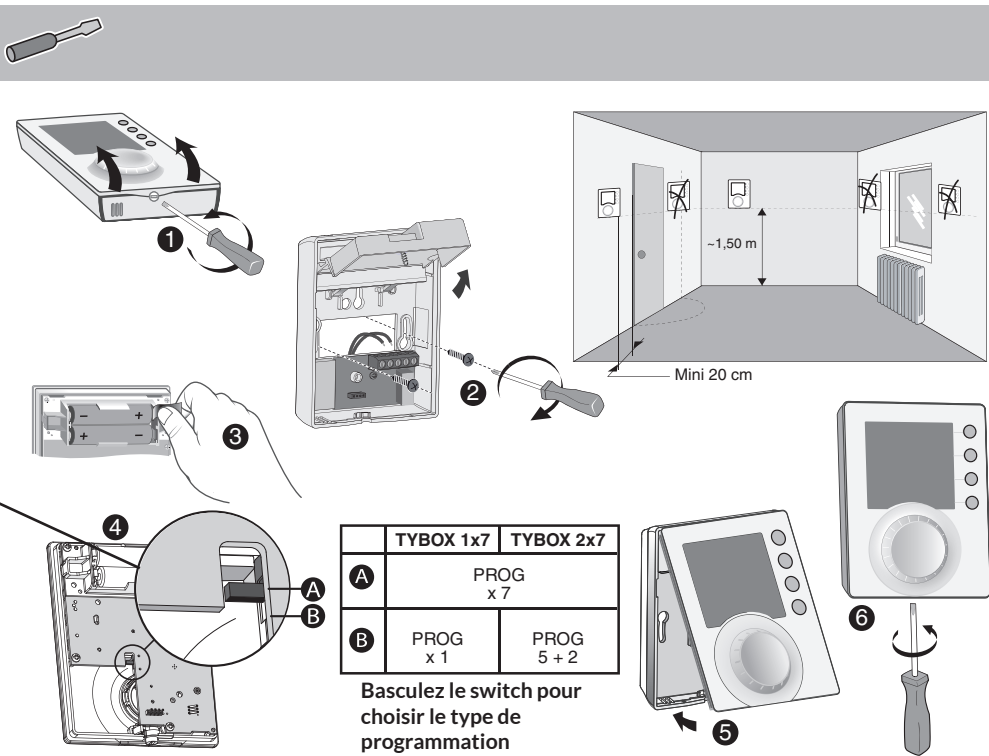


TYBOX 117 - TYBOX 217

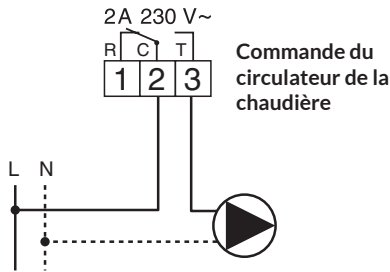


OU

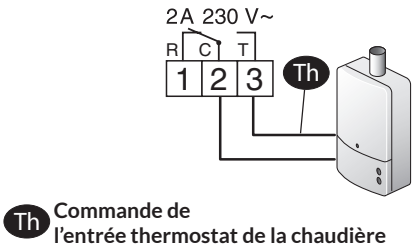


TYBOX 127 - TYBOX 227

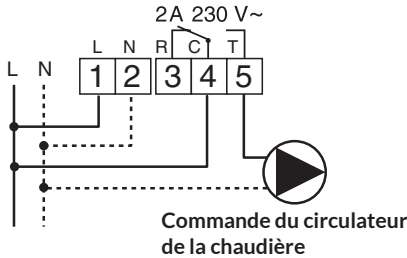


OR

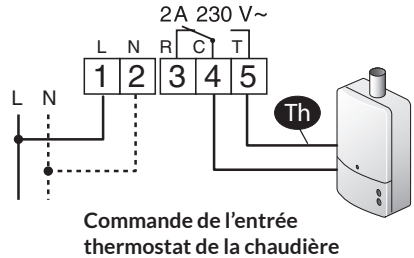

31 / RÉGLAGE DE L'HEURE

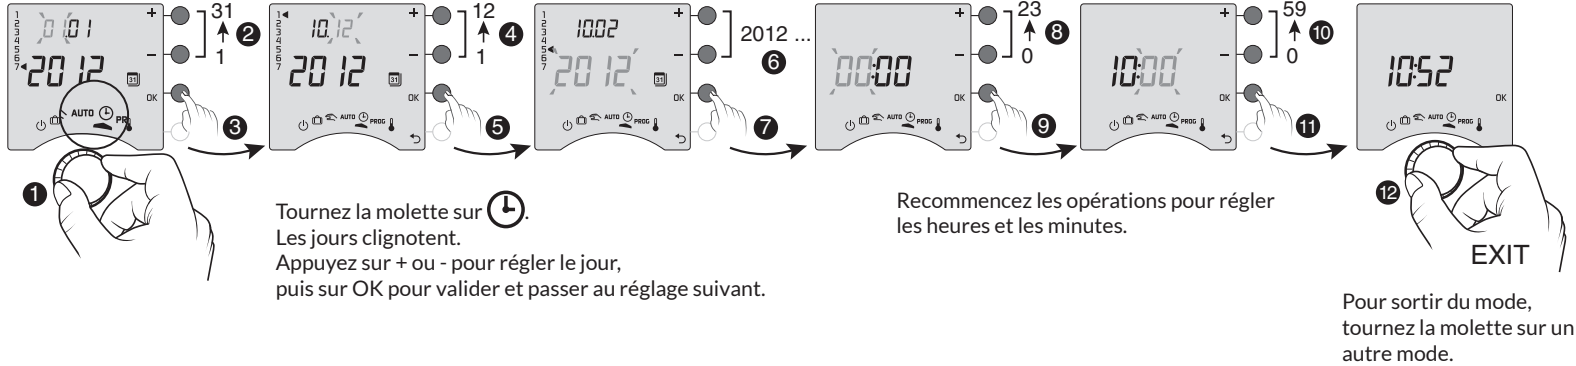

MENU 1

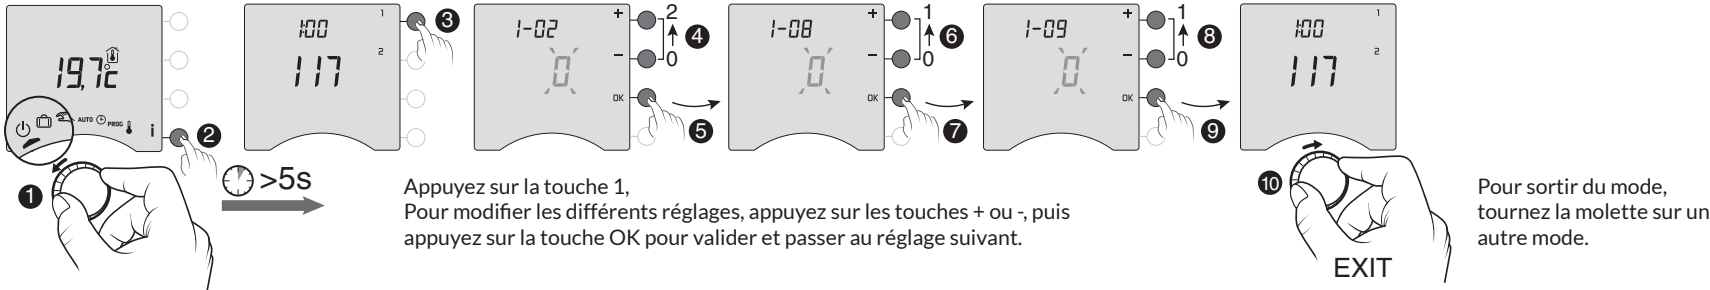


Tournez la molette sur puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes.

1-02 Length of a programme stage	Prog 	TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
	0	60 min.	
	1	30 min.	
	2	15 min.	

En chauffage eau chaude avec des vannes thermostatiques, la température Confort peut être assurée par le réglage du thermostat de chaque radiateur.
Dans ce cas, seules les températures Economie et Hors-Gel sont régulées par le TYBOX.

1-08		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	
	0	Confort régulé par TYBOX	
	1	Confort régulé par chaque radiateur ou convecteur	

1-09		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0	Anti grippage inactif	
	1	Anti grippage actif (mise en route du circulateur pendant 1 minute toutes les 24 heures)	

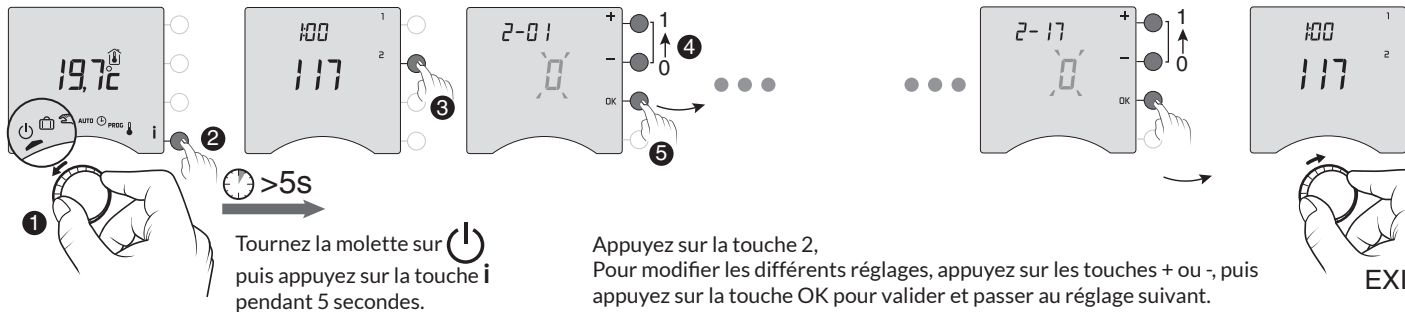

2-01 Autorisation de modification Programme et consignes	TYBOX 1X7		TYBOX 2X7		
	X		X		
0: Modification autorisée du programme et des consignes	0	   : 5°C <  < 30°C  : 5°C <  < 16°C			
1: Modification du programme non autorisée et réglage des consignes limité.	1	Tybox 1x7 : Consigne Confort limitée entre 16 et 22°C.			
Tybox 2x7 : +/- 3°C autour de la dernière consigne réglée.		16°C <  < 22°C 13°C <  < 19°C 5°C <  < 11°C		 +/- 3°C	
		 PROG			

2-05 Mode d'affichage de l'heure 12h-24h		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0	24h	
	1	12h	

2-08 Base de temps de régulation Si vous choisissez une régulation de type «Tout ou rien», vous pouvez régler l'hystérésis (ou différentiel) par le menu 2-11.		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	15	Minutes	
	30	Minutes	
	45	Minutes	
	60	Minutes	
	TOR	Tout ou rien / On-Off	

2-02

Correction température mesurée

(-5°C à +5°C par pas de 0,1°C).

Exemple : Si la température affichée par l'appareil est de 19°C et que la température constatée est de 20°C, réglez +1°C puis validez par OK.

TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
X	X

- 5°C < < +5°C

Avant de modifier ce réglage, l'appareil doit être en service depuis au moins 2 heures.

2-06 Changement d'heure automatique (heure d'été/ heure d'hiver)		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0		
1			

2-11 (2-08 = TOR)	$0,2^{\circ}\text{C} < \text{Hysteresis} < 2^{\circ}\text{C}$
	$0,4^{\circ}\text{C}$


2-04			TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
			X	
Température affichée en mode AUTO	0			
0 : Affichage permanent de la température de consigne.				
Dans ce cas, appuyez sur la touche i pour afficher la température ambiante.				
1 : Affichage permanent de la température ambiante.	1			
Dans ce cas, appuyez sur la touche i pour afficher la température de consigne.				

2-07 Délai avant maintenance chaudière (réglable de 0 à 365 jours) A reprogrammer après chaque maintenance.	 <table border="1" data-bbox="1222 1317 1283 1344"> <tr> <th data-bbox="1222 1317 1283 1329">TYBOX 1X7</th><th data-bbox="1283 1317 1348 1329">TYBOX 2X7</th></tr> <tr> <td data-bbox="1222 1329 1283 1344">X</td><td data-bbox="1283 1329 1348 1344">X</td></tr> </table>	TYBOX 1X7	TYBOX 2X7	X	X
TYBOX 1X7	TYBOX 2X7				
X	X				
	--- (0) to 365 jours				

2-17 Reset du compteur d'heures de fonctionnement de la chaudière		TYBOX 1X7	TYBOX 2X7
		X	X
	0	No	
	1	Yes	


Un retour à la configuration usine est possible pour chacun des menus.

Tournez la molette sur , puis appuyez sur la touche **i** pendant 5 secondes.

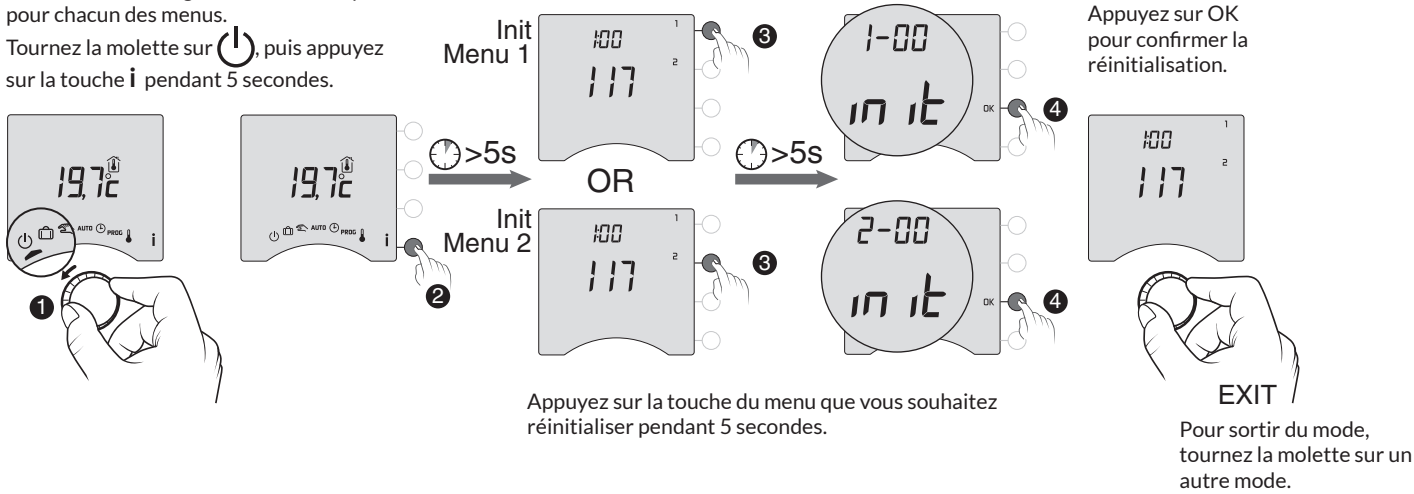

TYBOX 127 - 227

Lorsque le symbole piles apparaît, vous disposez d'environ 1 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

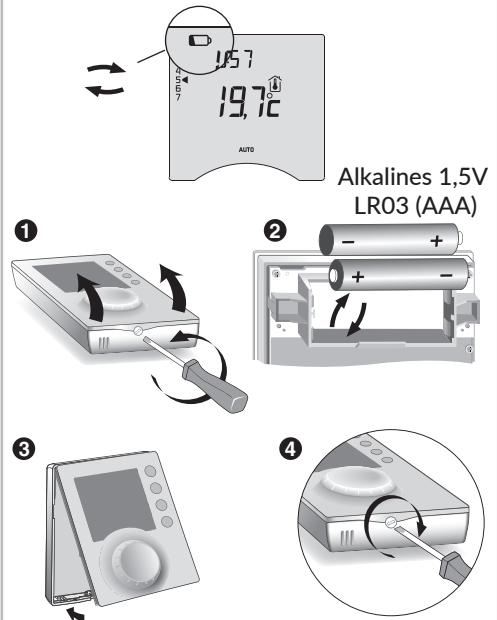

Vous avez environ 30 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et de l'heure).